

MANUEL D'INSTALLATION

HoriZen® Aluminium - Portillon




— HoriZen® Aluminium - Portillon




© IBI BETAFENCE

HoriZen® Aluminium - Portillon

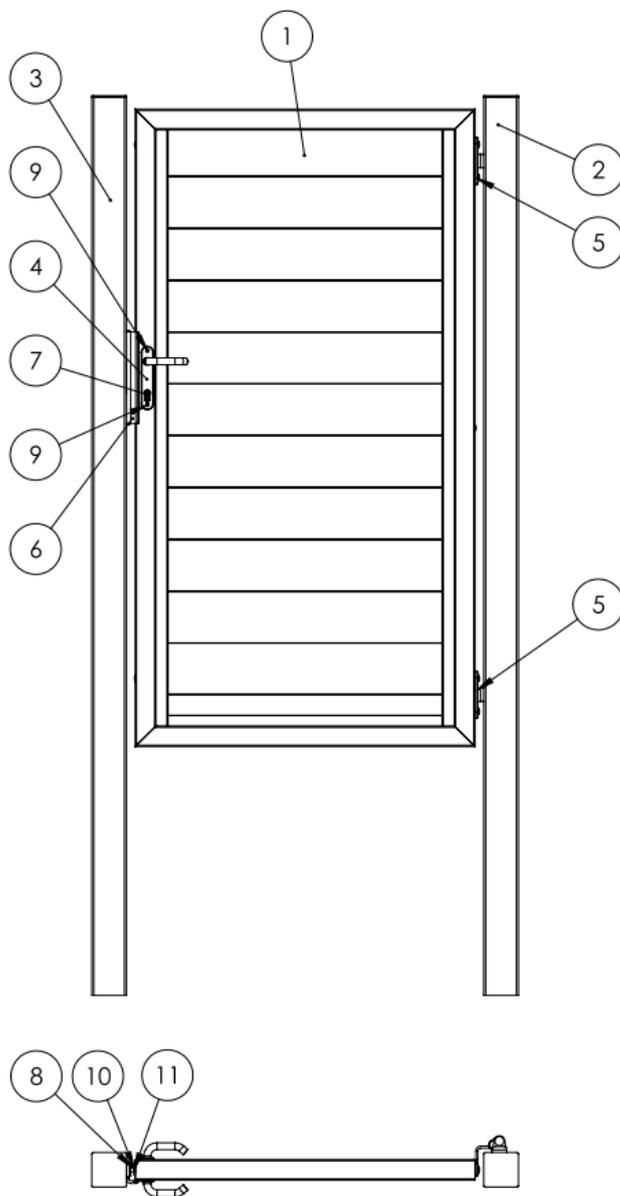

	PARTIE	QTÉ.
1	VANTAIL	1
2	POTEAU GONDS	1
3	POTEAU GACHE	1
4	POIGNÉE, PLAQUE DE PROPLETE	1 jeu
5	GOND	2
6	LOQUET	1
7	CYLINDRE DE SERRURE	1
8	SERRURE	1
9	BOULON M4	4
10	BOULON M5	1
11	BOULON M6	2

HoriZen® Aluminium – Dimension du portillon

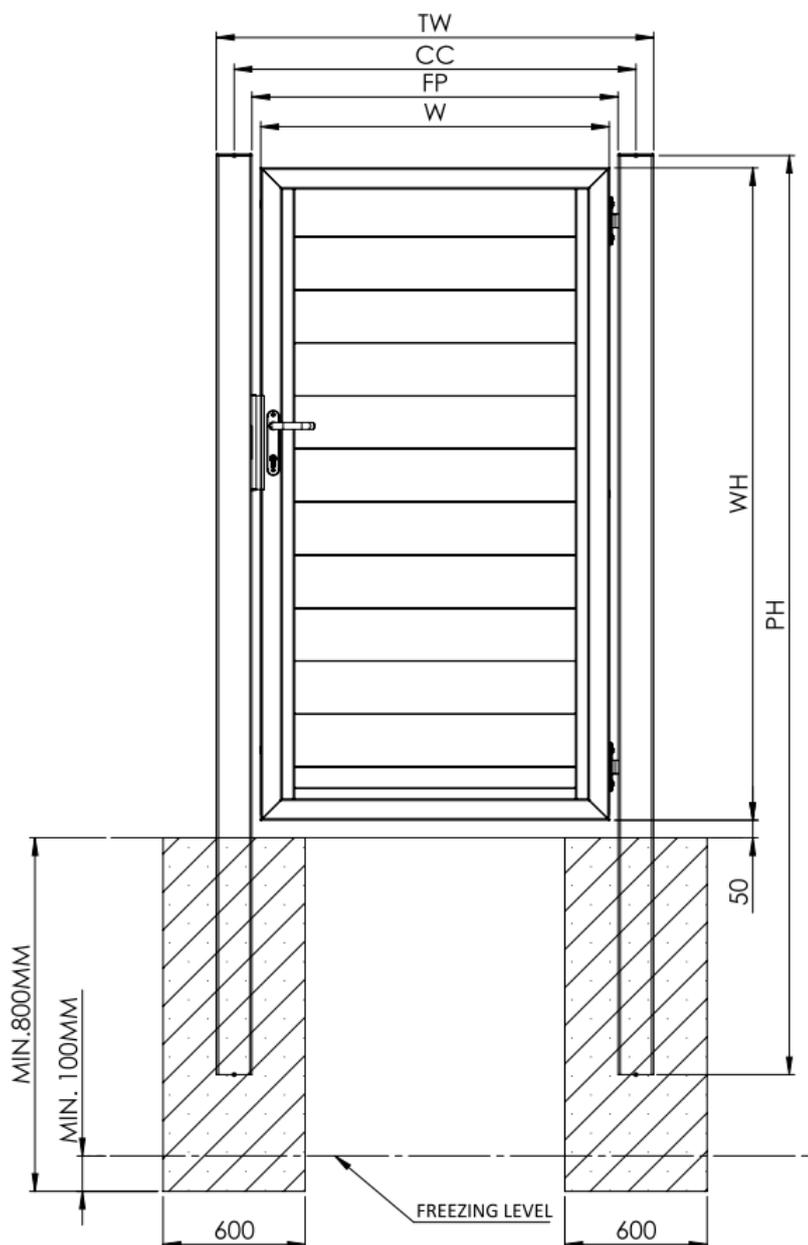


HoriZen® Aluminium - Portillon

Largeur du vantail (W) [mm]	FP [mm]	CC [mm]	TW [mm]
Vantail standard (980)	1030	1130	1230
Autre Largeur du vantail < 1500 mm	W+50	W+150	W+250
Autre Largeur du vantail ≥ 1500 mm	W+50	W+170	W+290

Remarques : L'ouverture intérieure droite est présentée dans ce document. Pour obtenir une autre ouverture, l'orientation du loquet, des ailes ou des poteaux doit/peut être modifiée.


Installation

- Installez les poteaux du portillon dans le béton selon le tableau de la page précédente
- Connecter la gâche au poteau

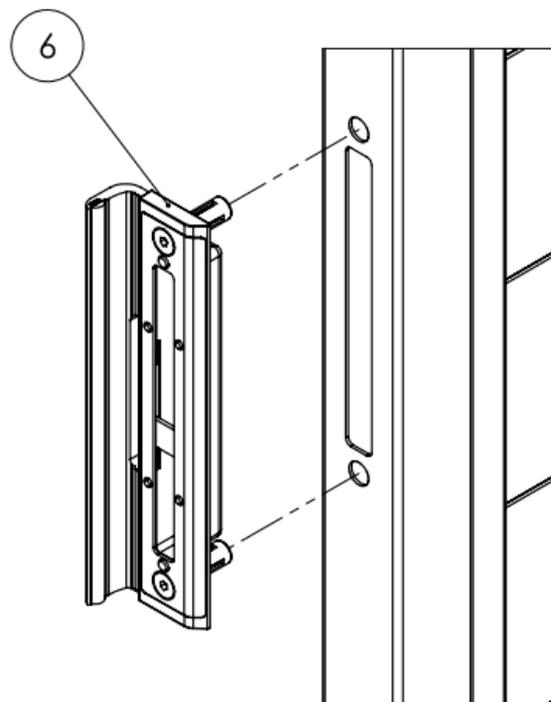

Installation de la gâche


- Montez les gonds sur le poteau gond (2) et le vantail, assemblez-les

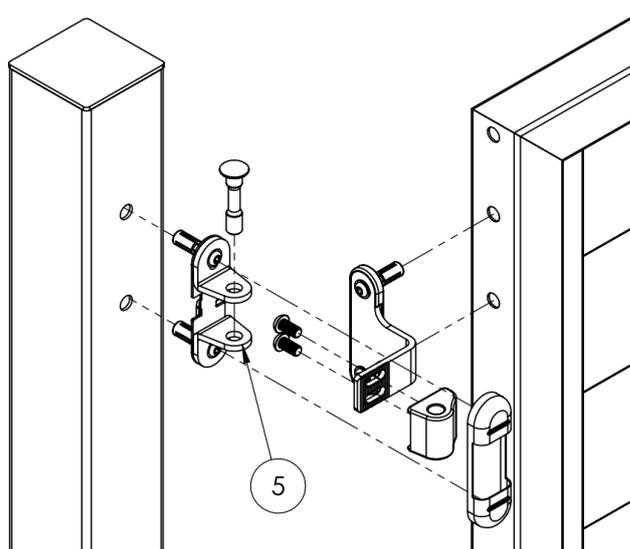

Installation du gond


Installation

- Monter la serrure dans le cadre

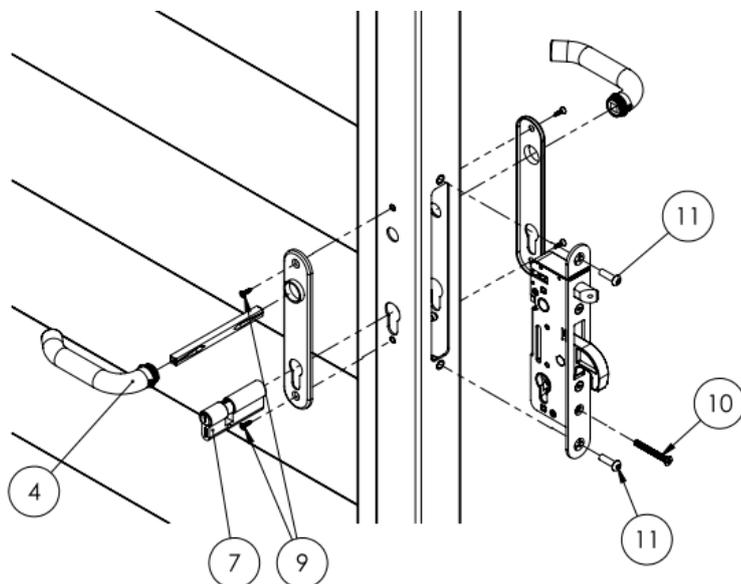

Installation de la serrure

- Le vantail doit garder une ligne horizontale parfaite

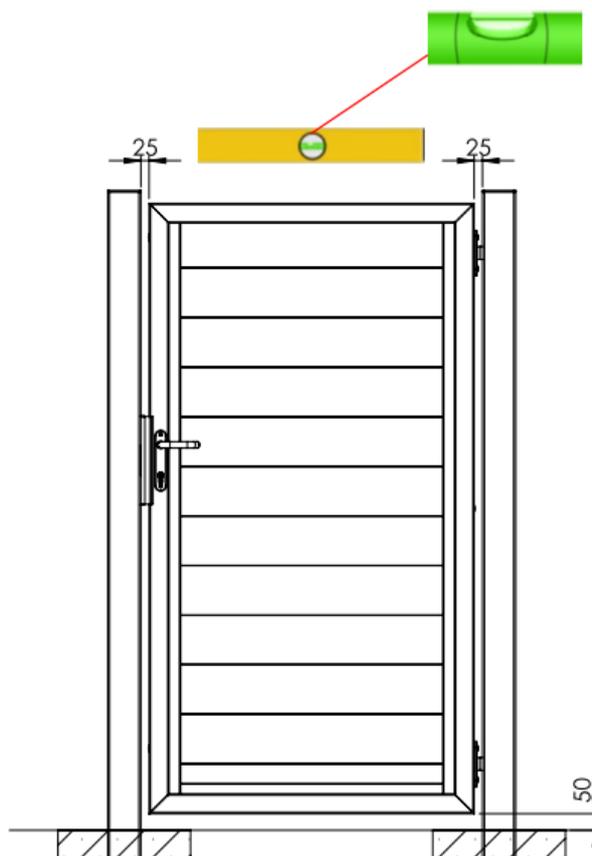

Installation du vantail

Avertissements généraux

Précautions d'installation et d'utilisation

- Après le déballage, veuillez vérifier si la porte est intacte. En cas de doute, n'utilisez pas le portillon et consultez le personnel qualifié. L'emballage se compose de sacs en plastique, de polystyrène expansé, de clous, etc., et doit donc être tenu hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un danger.
- Le portail ne peut être utilisé qu'aux fins prévues par le fabricant. Toute autre utilisation doit être considérée comme inappropriée et donc dangereuse. Le producteur décline toute responsabilité pour tout dommage qui pourrait résulter d'une utilisation non professionnelle, incorrecte et déraisonnable.
- En cas de panne et/ou d'utilisation incorrecte du portail, veuillez contacter le fabricant ou un service agréé afin d'effectuer les réparations nécessaires.

Maintenance

- Le fonctionnement de la serrure doit être vérifié au moins tous les deux mois.
- Le portail n'a pas de points de lubrification ou de pièces qui nécessitent un changement de lubrifiant.
- Dans le cas de réparations, seules des pièces d'origine doivent être utilisées.
- Les dommages au revêtement ne doivent être réalisés avec une peinture spéciale que par un service agréé.

Remarques importantes

- Évitez la proximité des gonds, car des parties du corps et des vêtements pourraient s'y coincer.
- N'oubliez pas que le portail peut être exposé à des forces importantes (par exemple, le vent), ce qui peut être une source de danger. Gardez une distance de sécurité avec le portillon lorsqu'elle est en mouvement.
- Ne laissez pas les enfants jouer dans la zone de fonctionnement de la porte, même lorsqu'elle est fermée.
- Assurez-vous que le dispositif de verrouillage central et/ou latéral se trouve dans le manchon de sol respectif lors de l'ouverture ou de la fermeture du portail, respectivement.
- Assurez-vous que la serrure est correctement installée et fonctionnelle, et que le portail fermé est verrouillé.
- Assurez-vous que la personne qui ouvre ou ferme la porte la tient correctement et la guide tout au long de son mouvement.
- Informez tous les utilisateurs de ces avertissements. Vous pouvez afficher ces informations à un endroit approprié.
- Il est essentiel de suivre les instructions du fabricant afin d'assurer une installation et un fonctionnement corrects.

Fière d'être une marque PRÆSIDIAD, Betafence fait partie d'un réseau mondial, travaillant aux côtés de Guardiar et Hesco en tant que leaders des systèmes et solutions de sécurité périmétrique.

Pour plus d'informations, veuillez consulter praesidiad.fr

Septembre 2024

betafence.com/contact